WALL OVEN

Installation Guide

MODELS:

WOT-227	WOTD-227	WOT-127
WOT-230	WOTD-230	WOT-130

A MESSAGE TO OUR CUSTOMERS

Thank you for selecting this DCS Professional Wall Oven. Because of this appliance's unique features we have developed this Installation Guide. It contains valuable information on how to properly install your new appliance for years of safe and enjoyable cooking.

For your convenience, product questions can be answered by a DCS Customer Care Representative by phone: 1-888-281-5698, email: support@dcsappliances.com,

or by mail:
Fisher & Paykel Appliances, Inc.
Attention: DCS Customer Care
5900 Skylab Road
Huntington Beach, CA 92647

⚠ WARNING!

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause property damage, injury or death. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing, using or servicing this equipment.

⚠ WARNING!

If the information in this manual is not followed exactly, a fire or electrocution may result causing property damage, personal injury or death. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

⚠ WARNING!

To reduce the risk of injury to persons in the event of a grease fire, observe the following: Turn oven off first. Smother flames with a close-fitting lid, cookie sheet, metal tray, baking soda or use a dry chemical or foam-type fire extinguisher. Be careful to prevent burns. If the flames do not go out immediately evacuate and call the fire department. Never pick up a flaming pan - You may be burned. DO NOT USE WATER ON GREASE FIRES, including wet dishcloths or towels - a violent steam explosion will result. Use an extinguisher ONLY if:
1. You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.
2. The fire is small and contained in the area where it started.
3. The fire department is being called.
4. You can fight the fire with your back to an exit.

⚠ SAFETY WARNING!

Turn off power circuit at service panel and lock out panel, before wiring this appliance.

PLEASE RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

TABLE OF CONTENTS

WALL OVEN DIMENSIONS

WOT/WOTD-227 27" Double Wall Oven 3

WOT-127 27" Single Wall Oven 3

WOT/WOTD-230 30" Double Wall Oven 4

WOT-130 30" Single Wall Oven 4

CABINET INSTALLATION

WOT/WOTD-227 27" Double Wall Oven 5

WOT-127 27" Single Wall Oven 5

WOT/WOTD-230 30" Double Wall Oven 6

WOT-130 30" Single Wall Oven 6

UNDER COUNTER INSTALLATION

WOT-127 & 130 Single Wall Oven 7

MOUNTING THE WALL OVEN 8

HOW TO OBTAIN SERVICE 9

WARRANTY 10

WALL OVEN DIMENSIONS

WOT/WOTD-227 27″ DOUBLE WALL OVEN

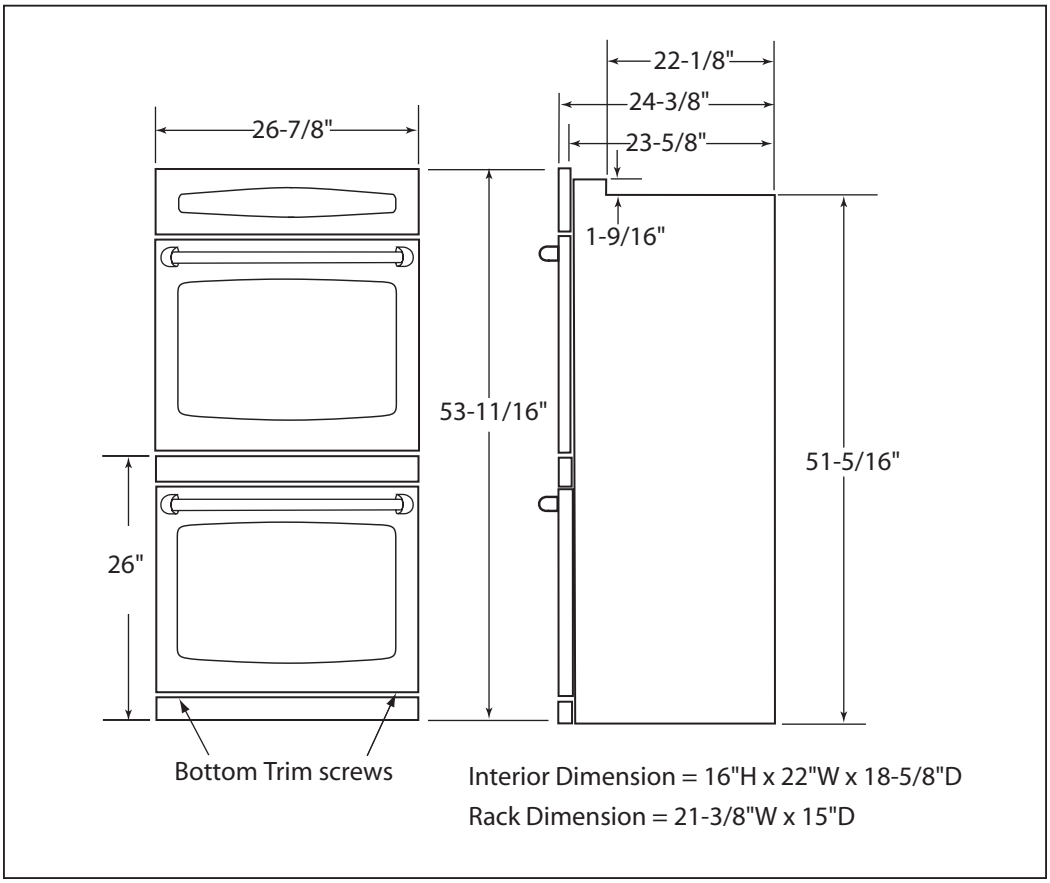

WOT-127 27″ SINGLE WALL OVEN

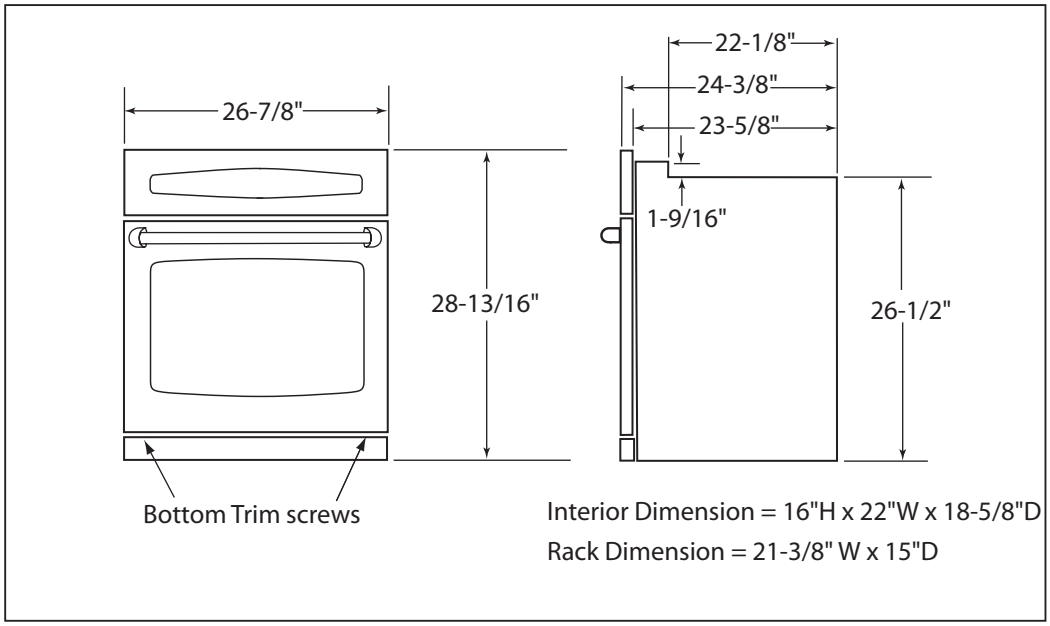

WALL OVEN DIMENSIONS

WOT/WOTD-230 30" DOUBLE WALL OVEN

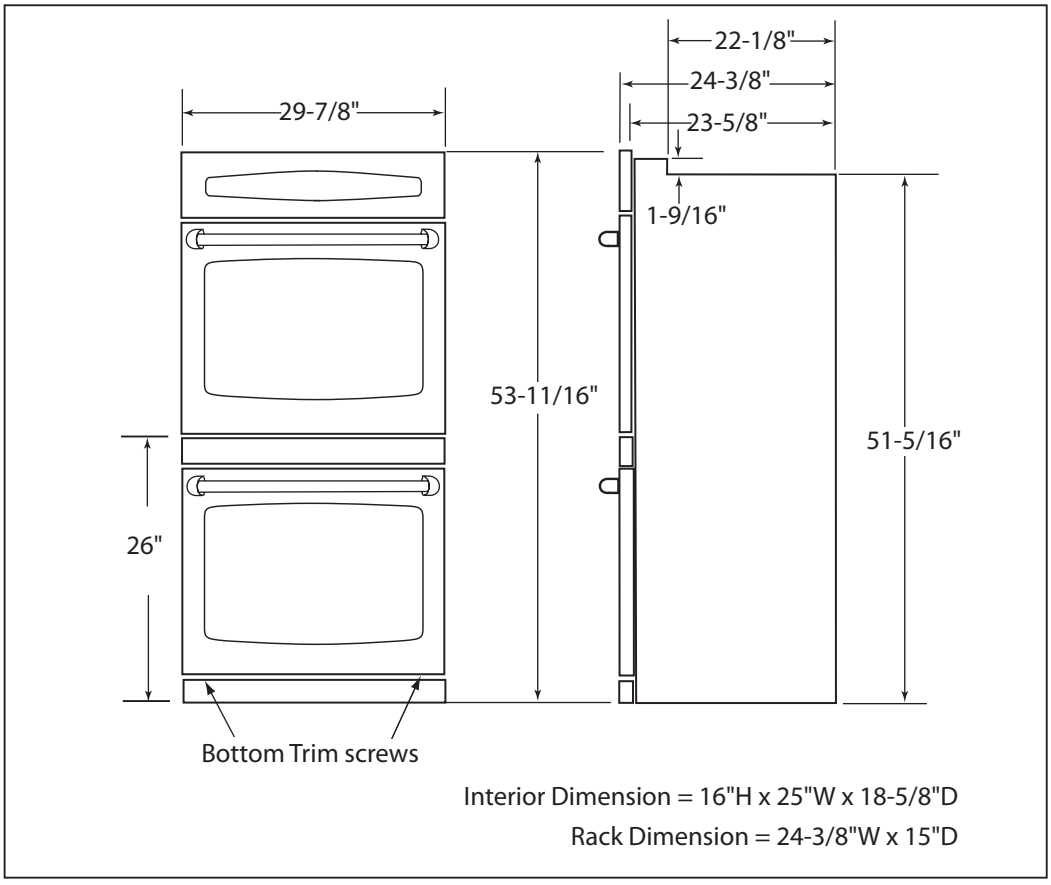

Interior Dimension = 16"H x 25"W x 18-5/8"D

Rack Dimension = 24-3/8"W x 15"D

WOT-130 30" SINGLE WALL OVEN

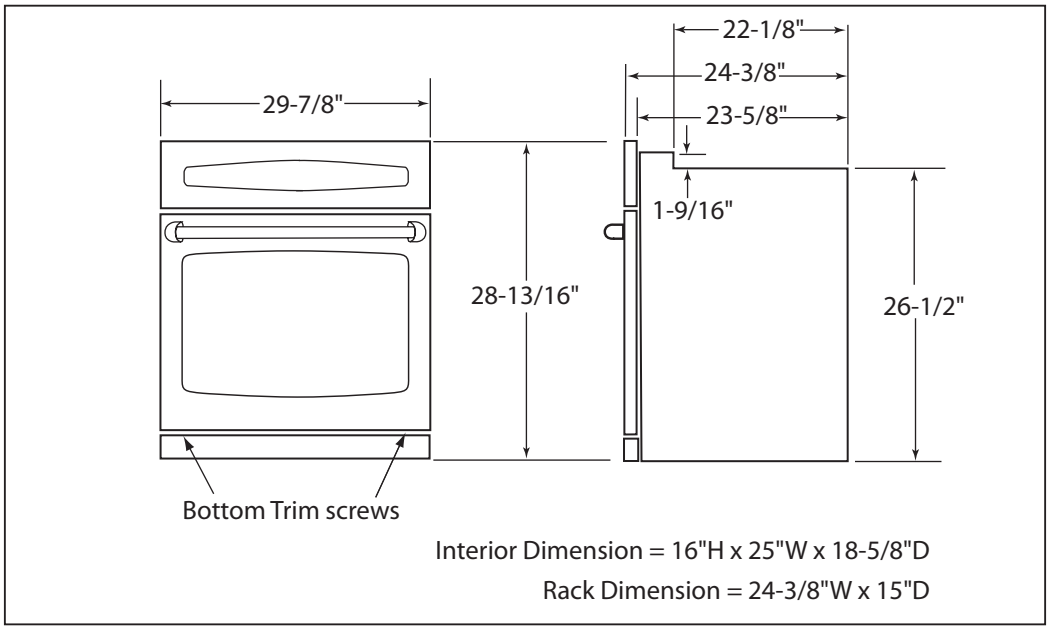

Interior Dimension = 16"H x 25"W x 18-5/8"D

Rack Dimension = 24-3/8"W x 15"D

CABINET INSTALLATION

Our Ovens are designed to be installed into a 27" and 30" minimum width cabinet. For the best appearance, to conceal the raw edges and to ensure a snug and secure fit, the cutouts must be precise. Use the wall oven cutout dimensions provided for your installation. Ovens are very heavy, we suggest two installers to lift ovens into the cabinet opening.

- Cut 2" x 4" runners or create a solid shelf to support the oven unit at the bottom.
- The bottom support must be level and capable of supporting the weight of the oven unit – (i.e 445 pounds – double oven or 275 pounds – single oven.)
- The electrical cable should be a 3 conductor or 4 conductor wire as required by local codes (must be hard wired and dedicated).
- U. L. Listed conduit connector required.
- The conduit box is to be located in the center below the oven, 2 inches below the bottom.
- Power supply wiring should be connected prior to installing the oven to the cabinet.

WOT/WOTD-227 27" DOUBLE WALL OVEN

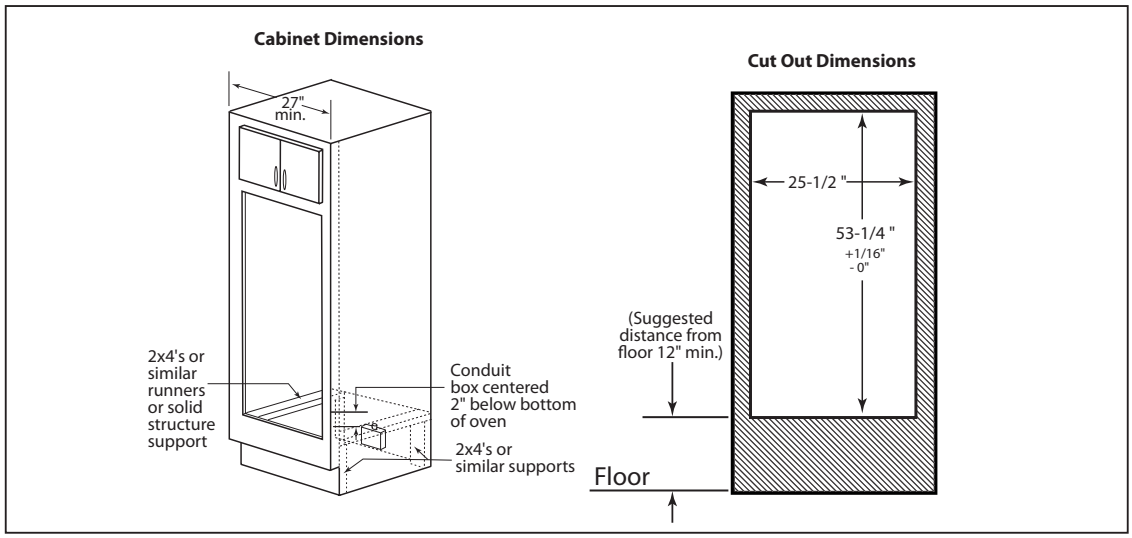

WOT-127 27" SINGLE WALL OVEN

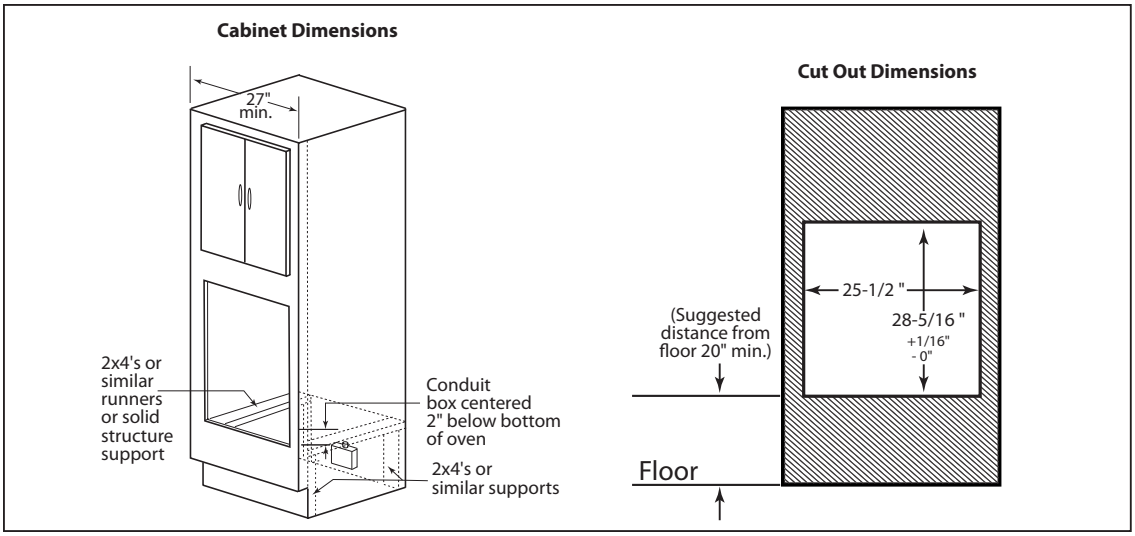

CABINET INSTALLATION

WOT/WOTD-230 30" DOUBLE WALL OVEN

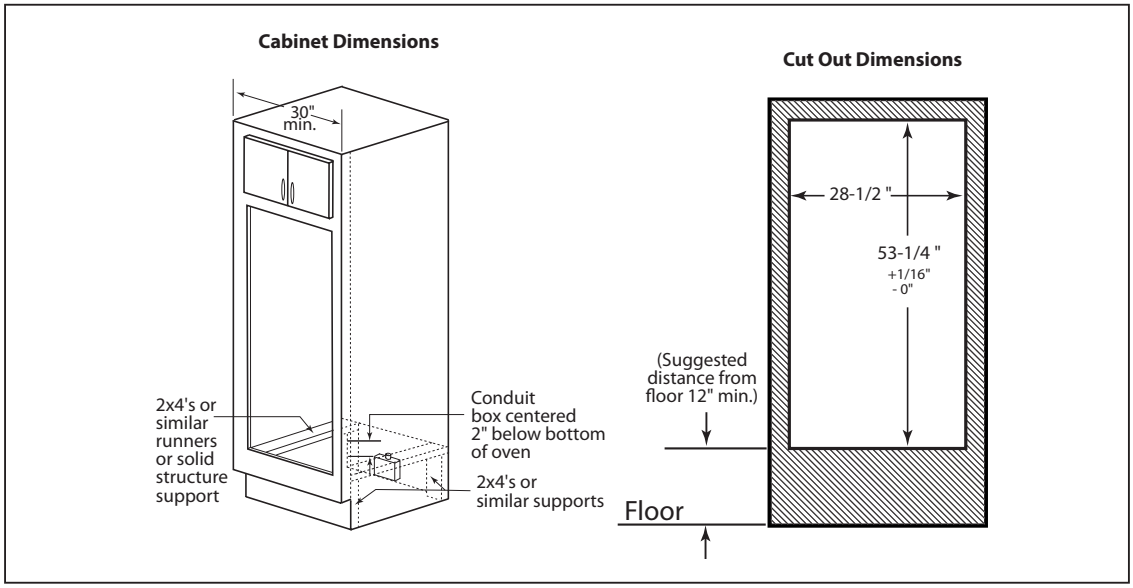

WOT-130 30" SINGLE WALL OVEN

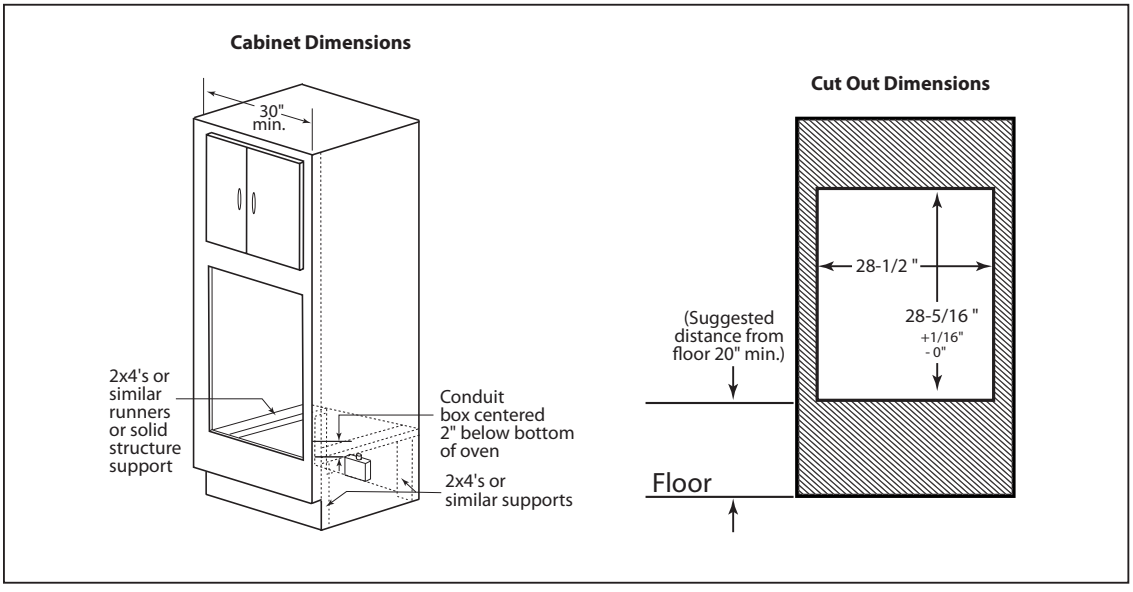

NOTE:
Do not use an extension cord with this appliance, the unit must be hard wired directly to the electrical source.

UNDER COUNTER INSTALLATION WITH CTD-365 & CTD-304

WOT-127 & 130 SINGLE WALL OVENS

The WOT-127 and WOT-130 single ovens may be installed below the DCS CTD-365 or CTD-304 gas cooktop in a standard 36″ tall (to counter surface) base cabinet. Refer to diagram shown below for cabinet and countertop cutout dimensions.

The gas shut-off valve and power supply receptacle for the cooktop must remain accessible from the front after the units are installed. It is suggested that the valve and receptacle be located in the cabinet adjacent to the wall oven on the right. To prevent interference with the wall oven chassis, the cooktop gas regulator must be mounted at the shut-off valve. Use approved flexible gas tubing to make the connection between the regulator and the cooktop.

Install the cooktop into the countertop first. Make the connections to the gas and power supplies as per the cooktop installation instructions. Verify that the electrical service to the oven is shut off. Make the power supply connections for the wall oven and then slide the unit into the cabinet.

CAUTION!

If the power leads are connected improperly, damage to the oven will result.

Secure unit to cabinet as noted in "Mounting the Wall Oven" section. Turn on all utilities and check both units for proper operation.

⚠ WARNING!

When pushing wall oven into cabinet, be careful not to pinch the gas connection to the cooktop.

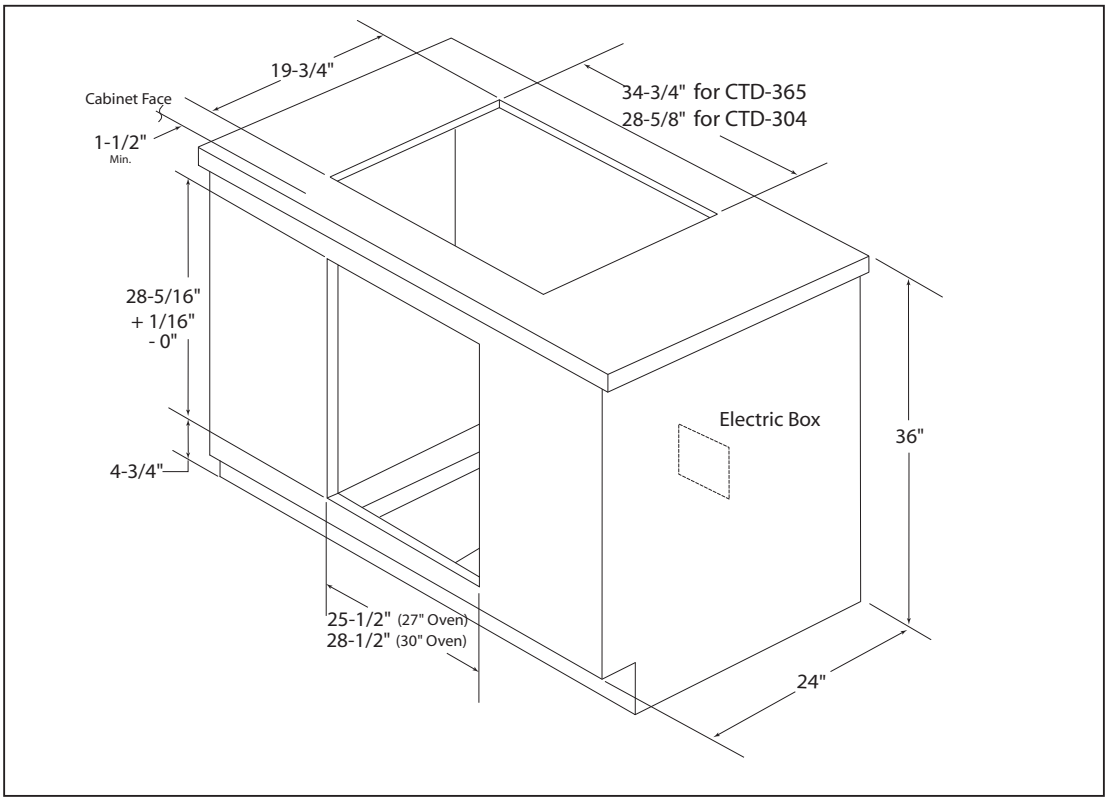

MOUNTING THE WALL OVENS

Our built-in ovens require a dedicated and properly grounded 4-wire 120/240 volt, 60 Hz power supply, protected by a time delay fuse or circuit breaker. Ovens are supplied with a flexible power cable which must be hard wired to a junction box.

AMPERAGE:

- WOT/WOTD-227& WOT/WOTD-230 = 50A
- WOT-127& WOT-130 = 35A

⚠ WARNING !

Electrical Shock Hazard!! Follow these instructions!

4-WIRE CONNECTIONS

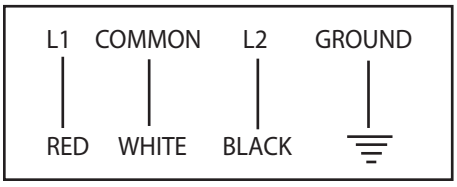

FIG. 1

CAUTION!

If the power leads are connected improperly (reversing L1 and N, or L2 and N (fig. 1), damage to the oven will result.

- The electrical power to the oven branch circuit must be shut off while line connections are being made.
- Use the proper sized copper wiring only.
- Electrical grounding is required on this appliance. The free end of the bare copper ground wire must be connected to a suitable ground. This wire must remain grounded to the oven.
- If cold water pipe is interrupted by plastic, non-metallic gaskets, union connections or other insulating materials, Do Not use for grounding.
- Do Not ground to a gas pipe.
- Do Not have a fuse in the Neutral or Grounding circuit. This could result in an electrical shock!
- If you are in any doubt as to whether the appliance is properly grounded, check with a qualified electrician.

MOUNTING THE WALL OVEN:

⚠ WARNING:

Failure to follow these instruction could result in serious injury or death!

1 Remove all cardboard, packing materials, the bottom wood pallet and metal mounting brackets. Remove the oven doors and oven racks (see Use & Care manual page 18).

2 After creating your precision cabinet cutout and supports, position the oven in front of the cutout. Make the power supply connections as specified in this guide, and then slide the unit carefully into the cabinet opening.

3 When in place, drill 3/32" holes into cabinet frame through the mounting holes in the oven side trim. See fig. 2.

4 Secure oven to the cabinet with screws furnished as shown in figure 3 (uses 2 screws, 1 on each side, top oven only).

5 Slip tabs on rear of bottom trim into mating slots in oven trim posts (see fig.4). Attach the bottom trim with the 2 screws provided.

FIG. 2

FIG. 3

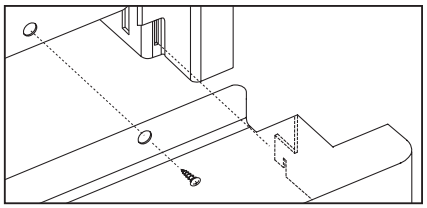

FIG. 4

SERVICE

HOW TO OBTAIN SERVICE:

For warranty service, contact your local DCS authorized service agency. Provide him/her with the Model Number, Serial Number, and date of installation, and a brief description of the problem. If you need assistance in locating the authorized service agency in your area please contact our DCS Customer Care Representative for an authorized service agent near you, our number is (888) 281-5698,

Your satisfaction is of the utmost importance to us. If a problem cannot be resolved to your satisfaction, please write or email us at:

Write:

Fisher & Paykel Appliances, Inc.
Attention: DCS Customer Care
5900 Skylab Road
Huntington Beach, CA 92647

email: support@dcsappliances.com

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE:

1. Is the circuit breaker tripped or the fuse blown?
2. Is there a power outage in the area?
3. Have you recently set the child safety mode? See page 17 for resetting in the Use and Care Guide.

WARRANTY

LIMITED WARRANTY

When you purchase a new DCS built-in wall oven you automatically receive a One year Limited Warranty covering parts and labor for the entire product, and a Ten year Limited (parts only) Warranty on the porcelain oven cavity and porcelain inner door panel for servicing within the 48 mainland United States, Hawaii, Washington D.C. and Canada. In Alaska the Limited Warranty is the same except that you must pay to ship the Product to the service shop or the service technician's travel to your home. Products for use in Canada must be purchased through the Canadian distribution channel to ensure regulatory compliance.

FISHER & PAYKEL UNDERTAKES TO:

Repair without cost to the owner either for material or labor any part of the Product, the serial number of which appears on the Product, which is found to be defective. In Alaska, you must pay to ship the Product to the service shop or for the service technician's travel to your home. If the Product is installed in a motor vehicle, boat or similar mobile facility, you must bring it to the service shop at your expense or pay for the service technician's travel to the location of the Product.

If we are unable to repair a defective part of the Product after a reasonable number of attempts, at our option we may replace the part or the Product, or we may provide you a full refund of the purchase price of the Product (not including installation or other charges).

This warranty extends to the original purchaser and any succeeding owner of the Product for products purchased for ordinary single-family home use. All service under this Limited Warranty shall be provided by Fisher & Paykel Appliances Inc. or its Authorized Service Agent during normal business hours.

HOW LONG DOES THIS LIMITED WARRANTY LAST?

Our liability under this Limited Warranty for the entire product expires One year from the date of purchase of the Product by the first consumer. Our liability under this Limited part Warranty for the porcelain oven cavity and porcelain inner door panel expires Ten years from the date of purchase of the Product by the first consumer.

Our liability under any implied warranties, including the implied warranty of merchantability (an unwritten warranty that the Product is fit for ordinary use) also expires One year (or such longer period as required by applicable law) from the date of purchase of the Product by the first consumer. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so this limit on implied warranties may not apply to you.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

A. Service calls that are not related to any defect in the Product. The cost of a service call will be charged if the problem is not found to be a defect of the Product. For example:

1. Correct faulty installation of the Product.
2. Instruct you how to use the Product.
3. Replace house fuses, reset circuit breakers, correct house wiring or plumbing, or replace light bulbs.
4. Correct fault(s) caused by the user.
5. Change the set-up of the Product.
6. Unauthorized modifications of the Product.
7. Noise or vibration that is considered normal, for example, drain/fan sounds, regeneration noises or user warning beeps.
8. Correcting damage caused by pests, for example, rats, cockroaches etc.

B. Defects caused by factors other than:

1. Normal domestic use

WARRANTY (continued)

2. Use in accordance with the Product's Use and Care Guide.

C. Defects to the Product caused by accident, neglect, misuse, fire, flood or Act of God.

D. The cost of repairs carried out by non-authorized repairers or the cost of correcting such unauthorized repairs.

E. Travel Fees and associated charges incurred when the product is installed in a location with limited or restricted access. (i.e. airplane flights, ferry charges, isolated geographic areas).

F. Normal recommended maintenance as set forth in the Product's Use and Care Guide.

G. Damage to cabinets or floor done by a service agent.

If you have an installation problem contact your dealer or installer. You are responsible for providing adequate electrical, exhausting and other connection facilities.

We are not responsible for consequential or incidental damages (the cost of repairing or replacing other property damaged if the Product is defective or any of your expenses caused if the Product is defective). Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

HOW TO GET SERVICE

Please read your Use and Care Guide. If you then have any questions about operating the Product, need the name of your local DCS Authorized Service Agent, or believe the Product is defective and wish service under this Limited Warranty, please contact your dealer or call us at:

TOLL FREE 1-888-281-5698 or contact us through our web site: www.dcsappliances.com

You may be required to provide reasonable proof of the date of purchase of the Product before the Product will be serviced under this Limited Warranty.

COMMERCIAL USE

This warranty applies to appliances used in residential applications; it does not cover their use in commercial situations.

NO OTHER WARRANTIES

This Limited Warranty is the complete and exclusive agreement between you and Fisher & Paykel Appliances Inc.regarding any defect in the Product. None of our employees (or our Authorized Service Agents) are authorized to make any addition or modification to this Limited Warranty.

WARRANTOR: FISHER & PAYKEL APPLIANCES, INC.

If you need further help concerning this Limited Warranty, please call us at the above number, or write to:

Fisher & Paykel Appliances, Inc.
Attention: DCS Customer Care
5900 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Fisher & Paykel Appliances Inc. is a leading manufacturer of premium quality cooking and specialty appliances under the Fisher & Paykel and DCS brands.

NOTES

FOUR MURAL

Guide d'installation

MODÈLES :

WOT-227	WOTD-227	WOT-127
WOT-230	WOTD-230	WOT-130

A L'INTENTION DE NOS CLIENTS

Nous vous remercions d'avoir choisi ce four mural professionnel DCS. Nous avons conçu ce Manuel d'installation pour expliquer ses fonctions uniques. Il contient des informations extrêmement utiles sur la façon d'installer correctement votre nouvel appareil. Vous pourrez ainsi en profiter pendant des années en toute sécurité.

Si vous avez des questions au sujet de notre produit, communiquez avec un représentant du Centre de service à la clientèle DCS par téléphone : 1-888-281-5698 ou courriel : support@dcsappliances.com

ou par courrier :

Fisher & Paykel Appliances, Inc.
Attention: DCS Customer Care
5900 Skylab Road
Huntington Beach, CA 92647

⚠ AVERTISSEMENT!

Toute installation, ajustement, altération ou entretien incorrect peut causer des dommages matériels, des blessures ou la mort. Veuillez lire soigneusement ces instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'installer, utiliser ou effectuer l'entretien de cet appareil. VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL À TITRE DE RÉFÉRENCE.

⚠ AVERTISSEMENT!

Si les informations de ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une électrocution peuvent se produire et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort. Évitez de stocker ou d'utiliser de l'essence ou tout autre liquide et vapeur inflammable à proximité de cet appareil électroménager ou de tout autre.

⚠ AVERTISSEMENT!

Pour réduire les risques de blessures en cas de feu de graisse sur la table de cuisson, respectez les consignes suivantes : Éteignez d'abord le four. Étouffez les flammes à l'aide d'un couvercle hermétique, d'une plaque à biscuits d'un plateau métallique, de bicarbonate de soude ou à l'aide d'un extincteur à poudre ou à mousse. Attention à ne pas vous brûler. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, évacuez les lieux et appelez les pompiers. Ne prenez jamais en main une poêle ou une casserole qui a pris feu; vous pourriez vous brûler. N'UTILISEZ PAS D'EAU SUR UN FEU DE GRAISSE, y compris des serviettes mouillées; une explosion de vapeur violente pourrait en résulter. Utilisez un extincteur SEULEMENT si :

1. **Vous êtes sûr qu'il s'agit d'un extincteur de classe ABC et savez comment le faire fonctionner.**
2. **L'incendie est limité et se limite à l'endroit où il s'est déclenché.**
3. **Vous êtes en train d'avertir les pompiers.**
4. **Vous pouvez combattre l'incendie le dos tourné vers une sortie.**

⚠ AVERTISSEMENT RELATIF À LA SÉCURITÉ :

Coupez le circuit électrique au niveau du panneau de service et verrouillez le panneau avant de brancher cet appareil électroménager.

TABLE DES MATIERES

DIMENSIONS DU FOUR MURAL

Fours doubles WOT-227 27 po 3
Fours simples WOT-127 27 po 3
Fours doubles WOT-230 30 po 4
Fours simples WOT-130 30 po 4

INSTALLATION EN ARMOIRE

Fours doubles WOT/WOTD-227 27 po 5
Fours simples WOT-127 27 po 5
Fours doubles WOT/WOTD-230 30 po 6
Fours simples WOT-130 30 po 6

INSTALLATION SOUS COMPTOIR

Fours simples WOT-127 et 130 7

MONTAGE DU FOUR MURAL 8

POUR L'OBTENTION DE SERVICE 9

GARANTIE 10-11

DIMENSIONS DU FOUR MURAL

FOUR DOUBLE WOT/WOTD-227 27 PO

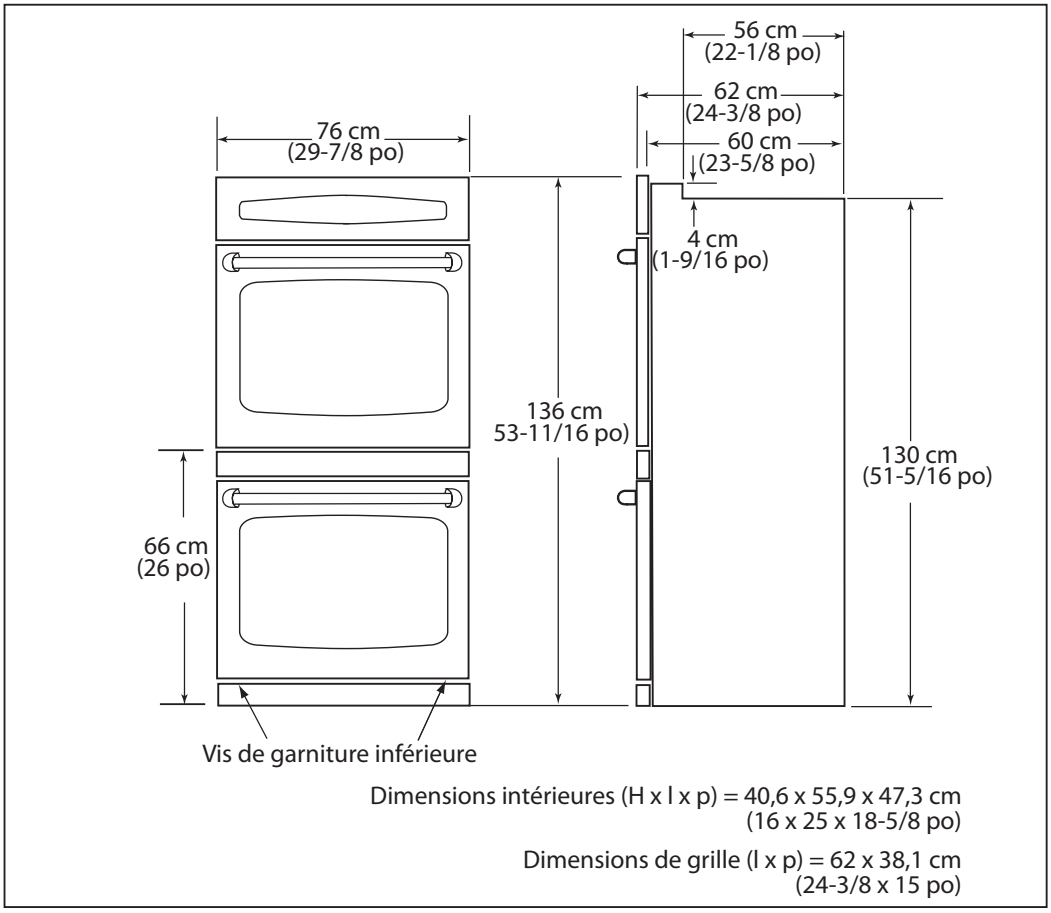

Dimensions intérieures (H x l x p) = 40,6 x 55,9 x 47,3 cm
(16 x 25 x 18-5/8 po)

Dimensions de grille (l x p) = 62 x 38,1 cm
(24-3/8 x 15 po)

FOUR SIMPLE WOT-127 27 PO

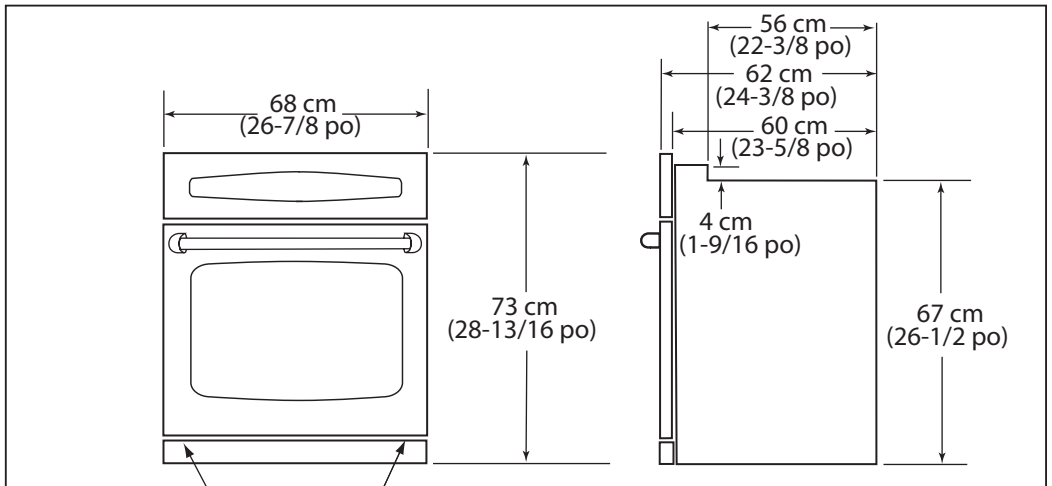

Dimensions intérieures (H x l x p) = 40,6 x 55,9 x 47,3 cm
(16 x 22 x 18-5/8 po)

Dimensions de grille (l x p) = 54,3 x 38,1 cm
(21-3/8 x 15 po)

DIMENSIONS DU FOUR MURAL

FOUR DOUBLE WOT/WOTD-230 30 PO

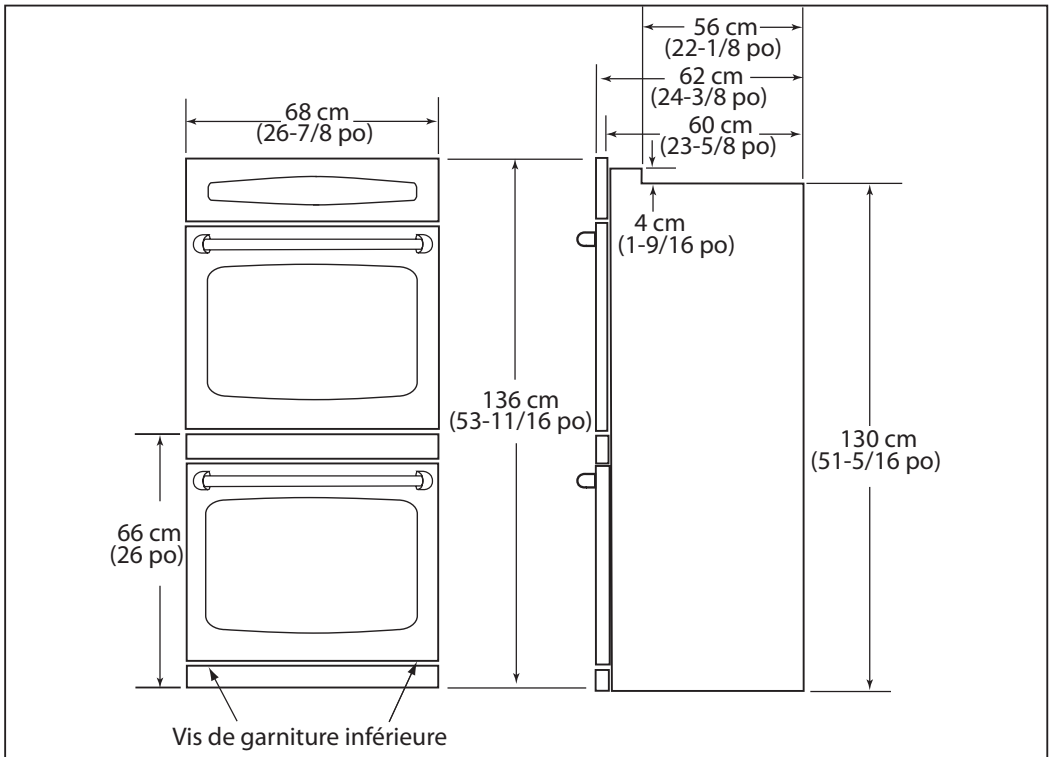

Dimensions intérieures (H x l x p) = 40,6 x 55,9 x 47,3 cm
(16 x 22 x 18-5/8 po)

Dimensions de grille (l x p) = 54,3 x 38,1 cm
(21-3/8 x 15 po)

FOUR SIMPLE WOT-130 30 PO

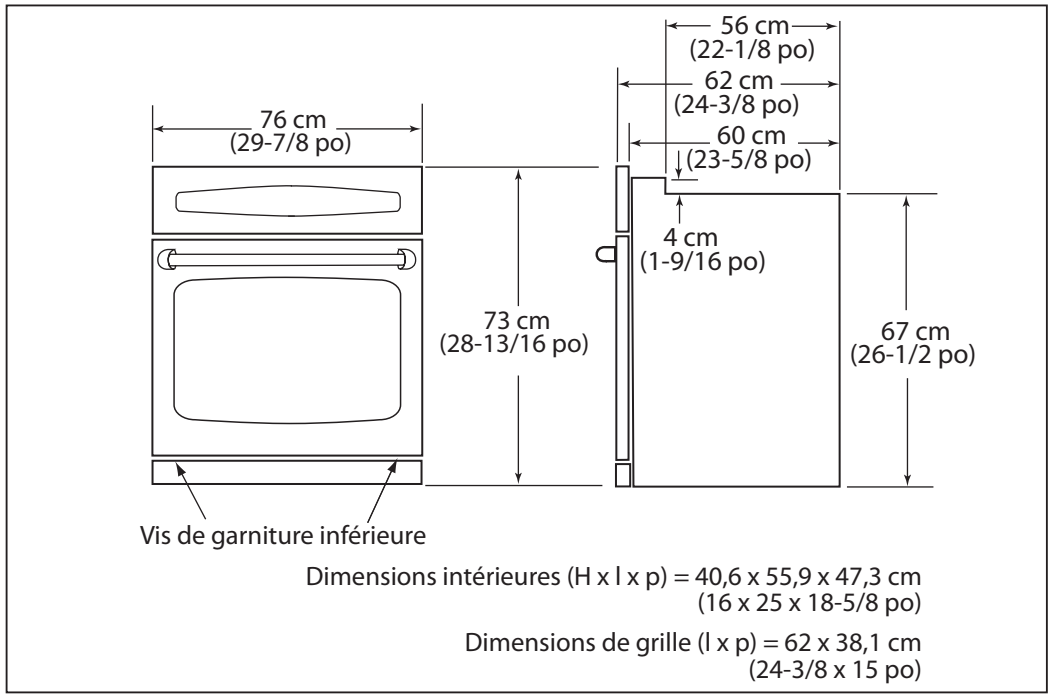

Dimensions intérieures (H x l x p) = 40,6 x 55,9 x 47,3 cm
(16 x 25 x 18-5/8 po)

Dimensions de grille (l x p) = 62 x 38,1 cm
(24-3/8 x 15 po)

INSTALLATION EN ARMOIRE

Nos fours sont conçus pour être installés dans une armoire d'une largeur minimum de 68,6 et 76,2 cm (27 et 30 po). Pour donner une belle apparence à l'appareil, les découpes doivent être précises afin d'en dissimuler les bords bruts et de permettre un ajustement serré et solide. Utilisez les dimensions de découpe pour four mural fournies pour votre installation. Comme les fours sont très lourds, nous suggérons que deux installateurs se chargent de les soulever et les placer dans l'ouverture de l'armoire.

- Coupez des pièces d'appui 2 x 4 ou construisez une étagère solide pouvant support erlefourau fond.
- Le support inférieur doit être de niveau et capable de supporter le poids du four - (c.-à-d. 202 kg/445 livres - four double ou 125 kg/275 livres - four simple).
- Le câble électrique doit comporter un fil à 3 ou 4 conducteurs conformément à la réglementation en vigueur (doit être câblé et dédié).
- Raccord de conduit homologué UL requis.
- La boîte de raccordement doit être située au centre sous le four, à 5 cm (2 pouces) en dessous de sa partie inférieure.
- Le câblage d'alimentation doit être connecté avant l'installation du four dans l'armoire.

FOUR DOUBLE WOT/WOTD-227 27 PO

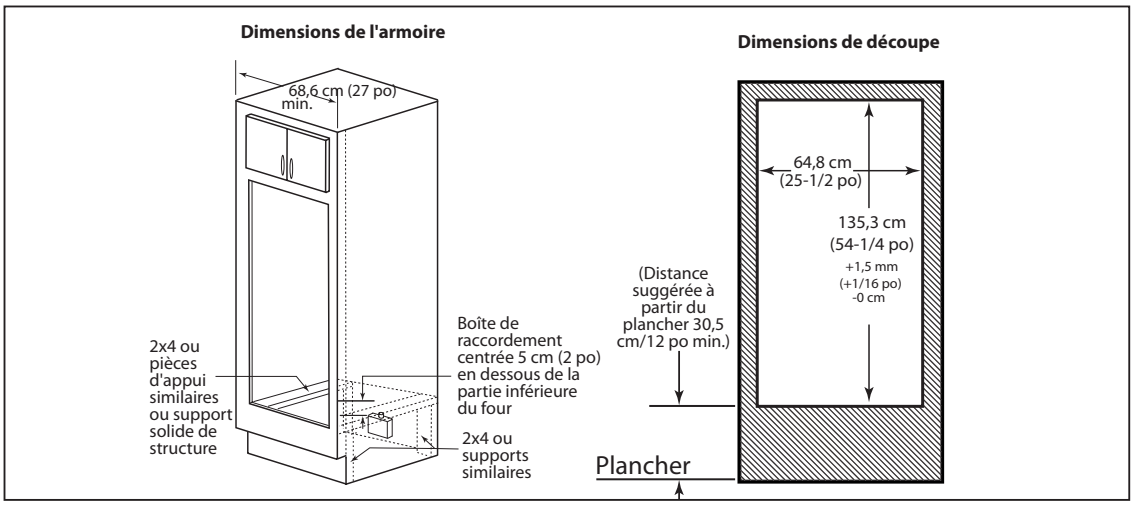
Dimensions de l'armoire
68,6 cm (27 po) min.
2x4 ou pièces d'appui similaires ou support solide de structure
Boîte de raccordement centrée 5 cm (2 po) en dessous de la partie inférieure du four
2x4 ou supports similaires
Dimensions de découpe
64,8 cm (25-1/2 po)
135,3 cm (54-1/4 po)
+1,5 mm (+1/16 po) -0 cm
(Distance suggérée à partir du plancher 30,5 cm/12 po min.)
Plancher

FOUR SIMPLE WOT-127 27 PO

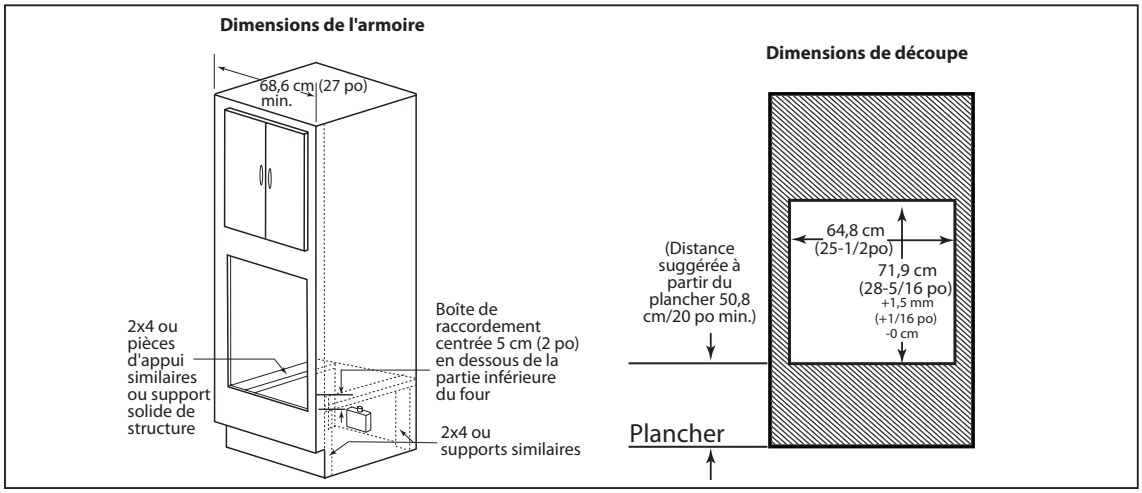
Dimensions de l'armoire
68,6 cm (27 po) min.
2x4 ou pièces d'appui similaires ou support solide de structure
Boîte de raccordement centrée 5 cm (2 po) en dessous de la partie inférieure du four
2x4 ou supports similaires
Dimensions de découpe
64,8 cm (25-1/2po)
71,9 cm (28-5/16 po)
+1,5 mm (+1/16 po) -0 cm
(Distance suggérée à partir du plancher 50,8 cm/20 po min.)
Plancher

INSTALLATION EN ARMOIRE

FOUR DOUBLE WOT/WOTD-230 30 PO

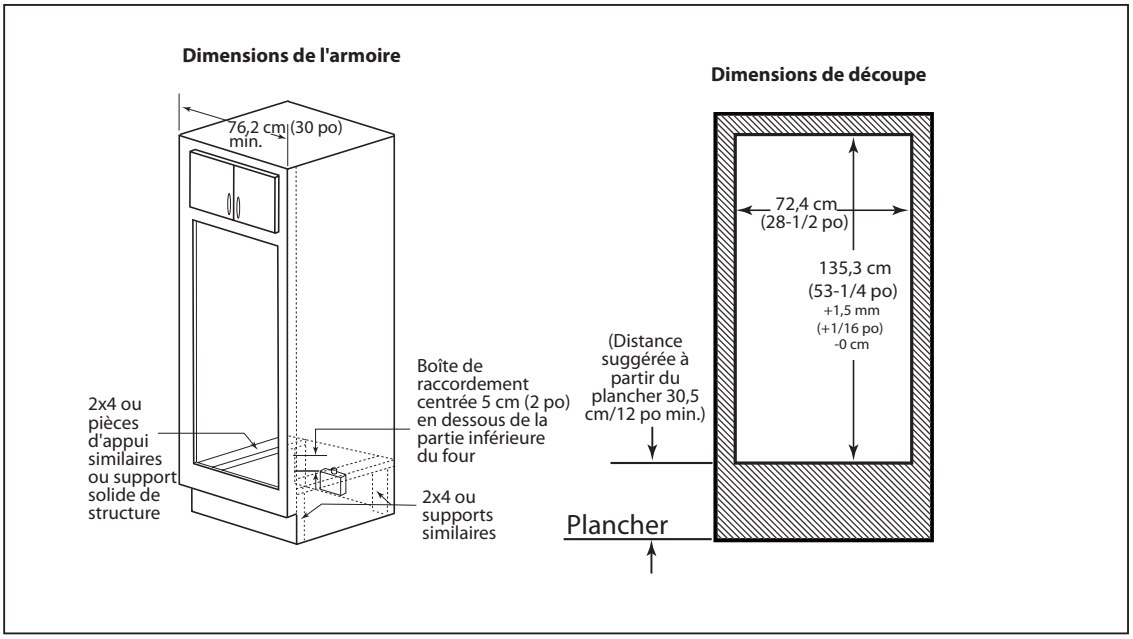
Dimensions de l'armoire
76,2 cm (30 po) min.
2x4 ou pièces d'appui similaires ou support solide de structure
Boîte de raccordement centrée 5 cm (2 po) en dessous de la partie inférieure du four
2x4 ou supports similaires
Dimensions de découpe
72,4 cm (28-1/2 po)
135,3 cm (53-1/4 po) +1,5 mm (+1/16 po) -0 cm
(Distance suggérée à partir du plancher 30,5 cm/12 po min.)
Plancher

FOUR SIMPLE WOT-130 30 PO

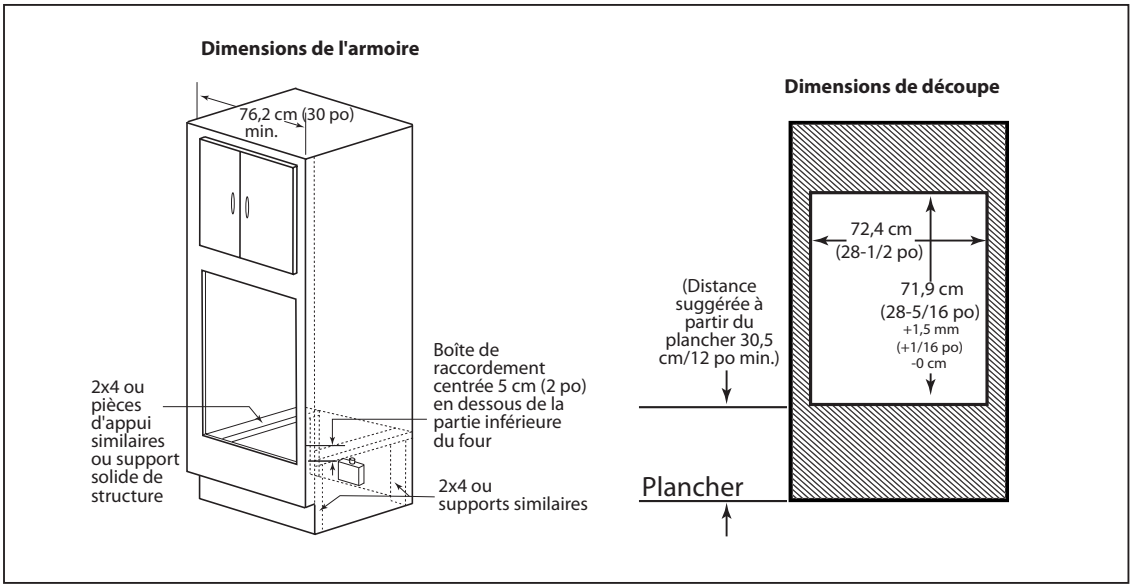
Dimensions de l'armoire
76,2 cm (30 po) min.
2x4 ou pièces d'appui similaires ou support solide de structure
Boîte de raccordement centrée 5 cm (2 po) en dessous de la partie inférieure du four
2x4 ou supports similaires
Dimensions de découpe
72,4 cm (28-1/2 po)
71,9 cm (28-5/16 po) +1,5 mm (+1/16 po) -0 cm
(Distance suggérée à partir du plancher 30,5 cm/12 po min.)
Plancher

REMARQUE :
N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil. Celui-ci doit être câblé directement à la source électrique.

INSTALLATION SOUS COMPTOIR AVEC CTD-365 OU CTD-304

FOURS SIMPLES WOT-127 ET 130

Les fours simples WOT-127 et WOT-130 peuvent être installés sous la table de cuisson à gaz DCS CTDR-365 ou CTD-304 dans un placard sur plancher standard de 36 po de haut (jusqu'à la surface du comptoir). Reportez-vous au schéma ci-dessous concernant les dimensions de découpe du placard sur plancher et du comptoir.

Le robinet d'arrêt de l'alimentation de gaz et le bloc d'alimentation de la table de cuisson doivent rester accessibles par l'avant une fois les appareils installés. Nous vous conseillons de les placer dans le placard adjacent au four mural sur la droite. Pour éviter toute interférence avec le châssis du four mural, installez le régulateur de gaz de la table de cuisson au niveau du robinet d'arrêt. Effectuez la connexion entre le régulateur et la table de cuisson à l'aide d'un tuyau à gaz flexible homologué.

Installez la table de cuisson sur le comptoir en premier. Effectuez les raccords au gaz et au dispositif d'alimentation conformément aux instructions d'installation de la table de cuisson. Vérifiez que l'alimentation électrique du four est coupée. Effectuez les connexions d'alimentation du four mural, puis glissez l'appareil dans le placard.

MISE EN GARDE!

Si les fils d'alimentation ne sont pas connectés correctement cela endommagera le four.

Fixez l'appareil au placard tel qu'indiqué dans la section « Montage du four mural ». Activez toutes les sources d'alimentation et vérifiez le bon fonctionnement de chaque appareil.

⚠ AVERTISSEMENT!

Lorsque vous enfoncez le four mural dans le placard, faites attention de ne pas pincer la connexion à gaz de la table de cuisson.

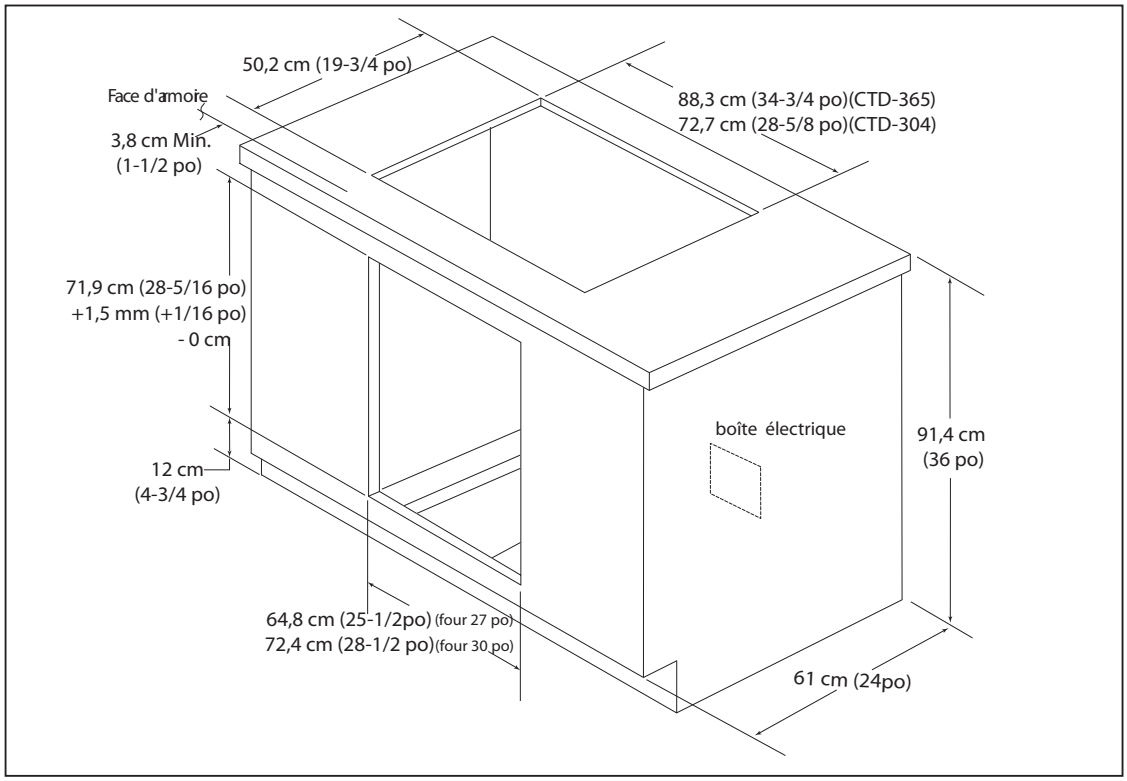

MONTAGE DES FOURS MURAUX

Nos fours encastrés nécessitent une alimentation électrique dédiée et correctement mise à la terre à 4 fils de 120/240 V, 60 Hz protégée par un fusible ou disjoncteur temporisé. Les fours sont fournis avec un câble d'alimentation flexible qui doit être câblé à une boîte de jonction.

CONNEXIONS A 4 FILS

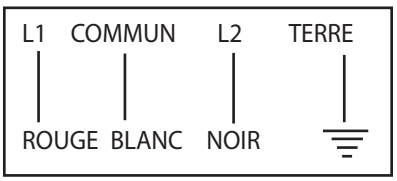

FIG. 1

INTENSITE :

- WOT/WOTD-227 et WOT/WOTD-230 = 50A
- WOT-127 et WOT-130 = 35A

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque de choc électrique!! Suivez les instructions ci-dessous!

MISE EN GARDE!

Si les fils d'alimentation ne sont pas connectés correctement (inversion de L1 et N, ou L2 et N)(fig. 01), cela endommagera le four.

- Coupez le courant électrique alimentant le circuit de branchement du four pendant que vous effectuez toutes les connexions.
- Utilisez uniquement un câblage de cuivre de diamètre approprié.
- Cet appareil électroménager nécessite une mise à la terre électrique. L'extrémité libre du fil de terre en cuivre nu doit être connectée à une terre adéquate. Ce fil doit rester mis à la terre sur le four.
- ÉVITEZ d'utiliser le tuyau d'eau froide comme prise de terre s'il est interrompu par des joints non métalliques en plastique, des connexions-unions ou d'autres matériaux isolants.
- N'UTILISEZ PAS le tuyau de gaz comme prise de terre.
- NE PLACEZ PAS de fusible dans le circuit neutre ou de terre. Cela pourrait provoquer un choc électrique!
- Consultez un électricien qualifié si vous avez des doutes concernant la mise à la terre de l'appareil.

MONTAGE DU FOUR MURAL :

⚠ AVERTISSEMENT!

LE FAIT DE NÉGLIGER CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT!

1 Retirez tous les cartons et le matériel d'emballage. Retirez la palette de bois inférieure, et les supports de montage métalliques. Retirez les portes et les grilles du four(voir le manuel d'utilisation et d'entretien à la page 18).

2 Après avoir créé de façon précise la découpe et le support de l'armoire, placez le four devant le découpe. Effectuez les connexions d'alimentation tel que spécifié dans ce manuel et puis glissez l'appareil soigneusement dans l'ouverture de l'armoire.

3 Une fois l'appareil en place, percez des trous de 2,4 mm (3/32 po) dans le cadre de l'armoire à travers les trous de montage de la garniture latérale du four. Voir fig. 2.

4 Fixez le four à l'armoire à l'aide des vis fournies tel qu'indiqué à la figure 3 (utilisez 2 vis, 1 de chaque côté, sur four du haut seulement).

5 Glissez les languettes à l'arrière de la garniture inférieure dans les fentes correspondantes des tiges de la garniture dufour (voir fig. 4). Fixez la garniture inférieure à l'aide des 2 vis fournies.

FIG. 2

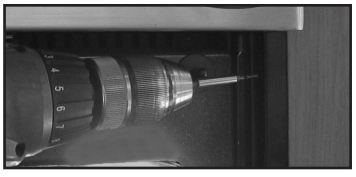

FIG. 3

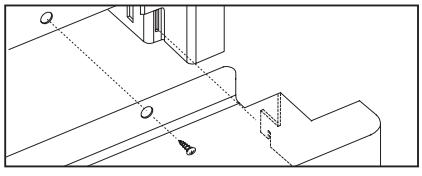

FIG. 4

SERVICE

POUR L'OBTENTION DE SERVICE :

Pour le service sous garantie, contactez le centre de service DCS agréé le plus proche. Fournissez le numéro de modèle, le numéro de série, la date d'installation ainsi qu'une brève description du problème. Si vous avez besoin d'aide pour localiser les centres de service agréés de votre région, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle DCS qui vous indiquera l'agent agréé le plus proche. Pour nous joindre : (888) 281-5698.

Votre satisfaction revêt la plus haute importance pour nous. Si un problème n'est pas résolu à votre entière satisfaction, veuillez communiquer avec nous :

Écrivez-nous à l'adresse suivante :

Fisher & Paykel Appliances, Inc.
Attention: DCS Customer Care
5900 Skylab Road
Huntington Beach, CA 92647

email : support@dcsappliances.com

AVANT D'APPELER LE SERVICE TECHNIQUE :

1. Est-ce que le disjoncteur s'est déclenché ou que le fusible est grillé?
2. Y a-t-il une coupure de courant dans le secteur?
3. Avez-vous récemment mis le mode de sécurité pour enfant? Voir la page 17 du Manuel d'utilisation et d'entretien concernant la façon de le faire.

GARANTIE

GARANTIE LIMITEE

Lors de l'achat d'un four mural encastré neuf DCS pour usage personnel ou non commercial, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie limitée d'un an couvrant les pièces et la main d'œuvre pour l'intégralité du produit, et d'une garantie limitée de dix ans, sur la cavité de four en porcelaine et le panneau de porte intérieur en porcelaine, valide dans les 48 états continentaux des États-Unis, ainsi que Hawaï, Washington D.C. et le Canada. La garantie limitée est la même en Alaska sauf que vous devez payer les frais d'expédition du produit à un centre de service ou les frais de déplacement d'un technicien dans le cas d'une visite à domicile. Les produits destinés à une utilisation au Canada doivent être achetés auprès d'un distributeur canadien afin de respecter la réglementation en vigueur.

FISHER & PAYKEL S'ENGAGE A :

entreprendre à ses frais (pièces et main-d'oeuvre) toutes réparations du produit (sur lequel figure le numéro de série) jugé défectueux. En Alaska, vous devez payer les frais d'expédition du produit à un centre de service ou les frais de déplacement d'un technicien dans le cas d'une visite à domicile. Si le produit est installé dans un véhicule ou bateau à moteur, ou une installation mobile similaire, vous devez l'acheminer à vos frais jusqu'au centre de service ou payer les frais de déplacement du technicien jusqu'à l'emplacement où se trouve le produit.

Si nous sommes dans l'incapacité de réparer une pièce défectueuse du produit après un nombre raisonnable de tentatives, nous pourrons, à notre choix, remplacer la pièce ou le produit, ou vous rembourser entièrement le prix d'achat du produit (à l'exclusion des frais d'installation ou autres frais.)

Cette garantie s'applique à l'acheteur initial et à tous les propriétaires successifs du produit dans la mesure où il s'agit d'un produit acheté pour une utilisation à domicile normale. Tout service couvert par cette garantie limitée sera assuré par Fisher & Paykel Appliances Inc. ou son agent de service agréé durant les heures d'ouverture normales.

QUELLE EST DUREE DE CETTE GARANTIE LIMITEE?

Notre responsabilité en vertu de cette garantie limitée concernant l'intégralité du produit expire UN AN à partir de la table d'achat du produit par le premier acheteur. Notre responsabilité en vertu de cette garantie limitée concernant la cavité de four en porcelaine et le panneau de porte intérieur en porcelaine expire DIX ANS à partir de la date d'achat du produit par le premier acheteur.

Notre responsabilité en vertu de toute garantie implicite, y compris la garantie implicite de qualité marchande (la garantie tacite selon laque le produit est approprié pour un usage normal) expire également UN AN (ou une période plus longue si requis par la loi) à partir de la date d'achat du produit par le premier acheteur. Certaines juridictions ne permettent pas la limitation de la garantie implicite, il est donc possible que la limitation ci-dessus sur les garanties implicites ne s'applique pas à vous.

NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE :

A. Les appels de service n'ayant aucun rapport avec un défaut éventuel du produit. Le coût de l'appel de service sera facturé s'il se trouve que le problème n'est pas dû à un défaut du produit. Par exemple :

1. Corriger une mauvaise installation du produit.
2. Montrer comment utiliser le produit.
3. Remplacer des fusibles du domicile, réarmer les disjoncteurs, réparer les fils électriques ou la plomberie du domicile, ou remplacer des ampoules.
4. Corriger des anomalies causées par l'utilisateur.
5. Changer la configuration du produit.
6. Modifications non autorisées du produit.
7. Bruits ou vibrations considérés comme normaux, par exemple les bruits de drain ou de ventilateur, les bruits de régénération (vibrations, sifflements) ou les signaux d'avertissement à l'intention de l'utilisateur.
8. Corriger des dommages causés par des animaux nuisibles, par exemple des rats, des coquerelles, etc.

GARANTIE (suite)

B. Défauts causés par des facteurs autres que :

1. Utilisation domestique normale ou

C. Défauts du produit pour cause d'accident, négligence, mauvaise utilisation, incendie, inondation ou calamité naturelle.

D. Les coûts des réparations effectuées par des techniciens non autorisés ou le coût de correction de ces réparations non autorisées.

E. Les frais de voyage et les frais connexes encourus lorsque le produit est installé dans un lieu à accès illimité ou restreint (déplacement par avion ou par bateau, régions géographiques isolées, etc.).

F. Entretien normal recommandé par le guide l'utilisateur.

Contactez votre distributeur ou votre installateur en cas de problème d'installation. Il vous incombe d'assurer une installation électrique, une ventilation et toute autre connexion appropriées.

Nous ne sommes pas responsables des dommages indirects ou accessoires (coût de réparation ou de remplacement d'autres biens endommagés parce que le produit était défectueux ou tout autre coût que vous auriez encouru parce que le produit était défectueux). Certaines juridictions interdisent l'exclusion ou la restriction de la responsabilité des dommages indirects ou accessoires; l'exclusion ou la restriction indiquée ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à votre cas particulier.

POUR OBTENIR DES REPARATIONS

Veuillez consulter le guide de l'utilisateur. Si vous avez des questions concernant l'utilisation du produit, que vous cherchez le nom de l'agent de service DCS agréé local ou que pensez que le produit est défectueux et désirez le faire réparer dans le cadre de cette garantie limitée, veuillez contacter votre distributeur ou nous appeler au numéro suivant :

(NUMÉRO SANS FRAIS) 1-888-281-5698 ou contactez-nous par l'intermédiaire de notre site Web : www.dcsappliances.com

Vous devrez peut-être présenter une preuve raisonnable de la date d'achat du produit avant de pouvoir bénéficier d'une réparation dans le cadre de cette garantie limitée.

UTILISATION COMMERCIALE

Cette garantie s'applique à des appareils électroménagers utilisés à domicile; elle ne couvre pas les cas d'utilisation commerciale.

AUCUNE AUTRE GARANTIE

Cette garantie limitée constitue l'accord entier et exclusif entre vous et Fisher & Paykel Appliances Inc. en ce qui concerne tout défaut du produit. Aucun de nos employés (ou agents de service agréés) n'est autorisé à apporter des ajouts ou des modifications à cette garantie limitée.

GARANT : FISHER & PAYKEL APPLIANCES INC.

Si vous avez besoin d'aide au sujet de cette garantie illimitée, veuillez nous appeler au numéro ci-dessus ou nous écrire à l'adresse suivante :

Fisher & Paykel Appliances, Inc.
Attention : DCS Customer Care
5900 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647
États-Unis

Cette garantie limitée vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Fisher & Paykel Appliances Inc. est un fabricant de pointe d'appareils de cuisson et d'appareils spécialisés, sous les marques Fisher & Paykel et DCS.

Quality provided by Fisher & Paykel Appliances Inc.

Fisher & Paykel Appliances, Inc.
5900 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647
Customer Care: 888.281.5698
Fax: 714.372.7003
www.dcsappliances.com

DCS améliore constamment ses produits et se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception de ses produits sans aucun préavis.

As product improvement is an ongoing process at DCS, we reserve the right to change specifications or design without notice.

P/N 239681 Rev. A
Litho in USA 06/2006